

Monteringsinstruktion **B1**

1. Placera ventilen på plats och anslut mot vattenledning.

2. Se till så att ventilen är placerad med kragen horisontellt.


3. Mät höjd till marknivå från kragens nedre kant och kapa röret. **OBS! Övre änden kapas i en "dal" i korrugeringen och nedre änden kapas i en "höjd"**

4. Smörj in den nedre gummiringens in och utsida, samt ventilkragens utsida **rikligt med rörfett**.

Applicera sedan gummiringen i röret. För sedan på röret över kragen tills det är stopp. Se till så att det är rent där gummiringen placeras, samt på kragen. (se även sep. instruktion)

5. Smörj den övre gummiringen (på ventiler över dim 100 är denna av skumgummi) med **silikonfett** och sätt i locket. (se även sep. instruktion)

6. Fyllnad runt ventil och skydds rör skall ske enligt Mark-AMA

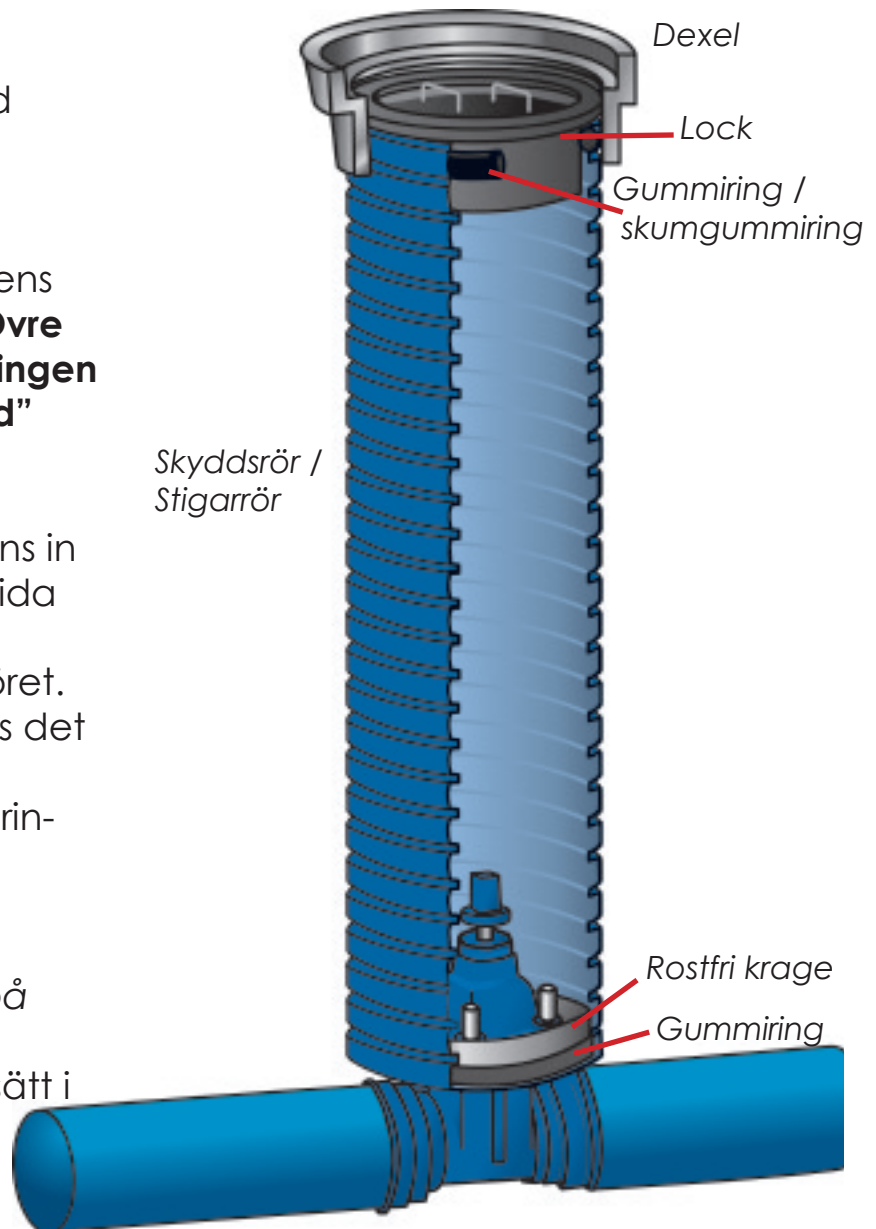

Röret får ej avvika mer än 1° per meter

Tänk på att -

Vid en noggrann montering förlängs ventilens livslängd

Monteringsinstruktion stigarrör

B1



Kontrollera att röret är fritt från skador. Kapa den övre ändan av röret i en dal (1) och nedre ändan av röret i en höjd (2) i korrugeringen.



Applicera rikligt med **rörfett** på **hela** ventilens krage.



Smörj in den ena gummiringen med **rörfett** **OBS!** Medföljer **skumgummiring** så är den avsedd för locket.



Placera gummiringen i det första hela spåret i rörets nedre ände.



För på röret på ventilkragen försiktigt så att gummitätningen inte "rullar"



Se till så att röret ligger emot runt hela ventilkragen. Låt rörfettet stelna.



Använd **silikonfett** i övre ändan på röret mot locket.

för mer information
se
www.brimer.com