


# Monteringsanvisning Brimark servisventil **B1**

*Tänk på att hålla rent i stigarröret och vid gummitätningarna*

1. Placera ventilen på plats och anslut vattenledningarna.
2. Se till så att ventilen är placerad med kragen horisontellt (kontrollera med vattenpass).
3. Montera på dubbelmuffen(B) på ventilens krage(A) använd rörfett (**OBS! silikonfett får EJ användas här**)
4. Sätt därefter i teleskopröret(C) i dubbelmuffen, använd rörfett (**OBS! silikonfett får EJ användas här**)
5. Kapa till pvc-röret(D) till rätt längd och fasa änden (**OBS! Kapa röret i spetsändan!!**) och smörj in gummiringen i den muffade änden med silikonfett .
6. Smörj teleskopmuffens övre ände (inv. gummitätning) med silikonfett och applicera locket(E) **OBS! Detta fett får EJ stelna!**
7. Fyllnad runt ventil och skyddsror skall ske enligt Mark-AMA 98.
8. Kontrollera att det är rent och snyggt i installationen samt att dexel (*separat artikel*) inte ligger emot ventilens skyddsror.

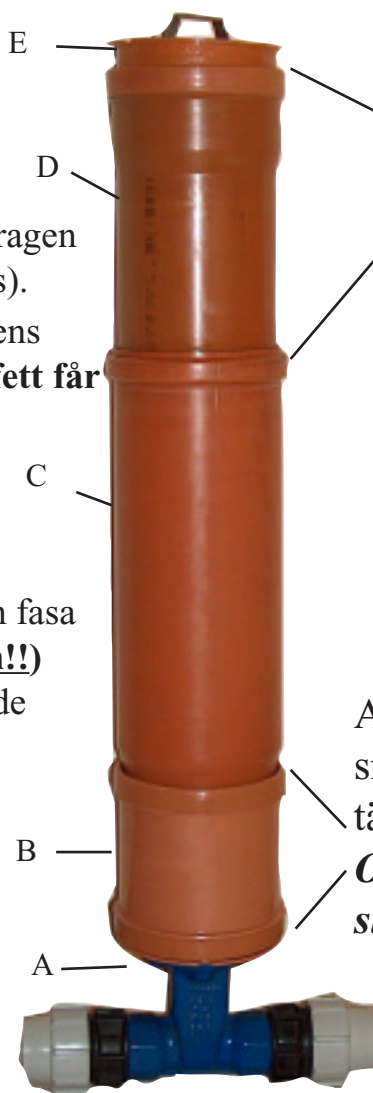

Använd **silikonfett** för att smörja de övre gummiringarna

Använd **rörfett** för att smörja de nedre tätningarna.  
**OBS! Får EJ Innehålla silikon!**

*För mer information, se [www.brimer.com](http://www.brimer.com)  
har ni frågor är ni välkomna att  
kontakta oss på tel. 0479-10025*

*Tänk på att röret ej  
bör avvika mer än 1°  
per meter*

Tänk på att -

***Vid en noggrann montering förlängs ventilens livslängd ytterligare!***