

Att ställa in och använda enheten

Öppna huven genom att trycka på knappen och lyfta locket.

Använd stödet (1.7) för att hålla locket uppe.

Ström

Sätt i strömkabeln i uttaget "POWER SUPPLY" på enheten.

- Sätt i strömkabeln i vägguttaget.

Sätt igång enheten med "ON/OFF" knappen och sätt igång CRT/LCD displayen genom att trycka på "POWER" på displayens kontrollpanel. Dra tillbaka kamerahuvudet lätt bakåt och ta loss det från sin "vagga". Se till att ytan på vilken kameran placeras är tillräckligt stor.

Böj inte kabeln mer än 45 grader
Dra inte kabeln över vassa kanter

Montera på två "styrstjärnor" eller "styrkora" på kamerahuvudet om ledningen som skall inspekteras är större än 80mm inv diameter. Placera styrstjärnorna på metallytorna på kamerahuvudet och INTE på fjädern.

Vid behov, klipp av styrstjärnorna för att passa ledningen invändigt.
Använd alltid arbetshandskar när du använder enheten, för att undvika handskador.



Mata in kamerahuvudet i ledningen.

Stå **bredvid** inmatningskabeln för att undvika skador.




Ställ in "CONTRAST" (102b) kontrollen på displayens kontrollpanel tills dess att bilden är skarp.

Ställ in "BRIGHTNESS" (102c) kontrollen på displayens kontrollpanel tills lämplig ljusstyrka uppnåtts.

Ställ in "ILLUMINATION" kontrollen (103b) på displayens kontroll panel tills ljuset på inspektionsföremålet nått önskad nivå.

Tryck in "BACKGROUND LEVEL" knappen (102e) på displayens kontrollpanel som skall vara satt till  när vid inspektion av ljusa föremål och till  vid inspektion av mörka föremål.

Inspektion kan sätta igång så fort som alla nödvändiga justeringar har blivit gjorda. Men omjusteringar som att öka eller minska ljusstyrkan på CRT-displayen, vilka justeras genom att vrida på justeringsratten, kan bli nödvändiga om omständigheterna i föremålet som inspekteras skulle ändras.

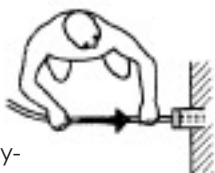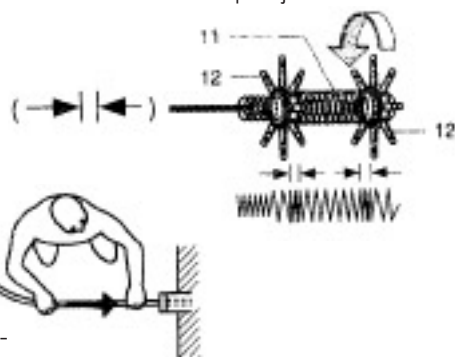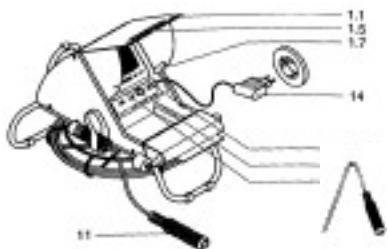

Starta undersökningen genom att föra in kameran i föremålet som skall undersökas.

Inmatningskabeln kan rulla ihop sig när den används till att föra fram kameran. Detta kan resultera i att kabeln bryts/går av! Bilden som syns på CRT-displayen kan rotera eller bli omvänd om kameran måste gå igenom flertal böjda sektioner eller vinklar! Detta är ett normalt beteende, och inte ett tecken på att kameran är sönder.

När inspektionen är färdig, dra tillbaka inmatningskabeln (8) och tryck tillbaka den i inmatningshjulet.(7)

Placera kameran (11) i hållaren genom att trycka ihop fjädern och sätta i kameran i hållaren. Rengör kamerahuvudet (11) genom att spola av den med vatten.

Använd inte högtryckstvätt för att rengöra kamerahuvudet.

Spela in och och spela upp video.

Resultaten av inspektionerna kan spelas in med en extern videobandspelare (VCR).

För att spela in en videokassett, gör följande:

Sätt i SCART-kabeln som ingår, i SCART-jacket i video spelaren, plugga sedan i den gula anslutningen i "VIDEO UT" uttaget på CRT-displayens kontroll panel. Sätt sedan i den svarta anslutningen i "VIDEO IN" uttaget på CRT displayens kontroll panel. Sätt "RECORD/PLAYBACK" knappen på CRT-displayen till dess "A" inställning.

Följ sedan din VCR-tillverkares instruktioner för att spela in en videokassett.

Hur du spelar upp videokassetter.

Sätt i SCART-kabeln som ingår, i SCART-jacket i video spelaren, plugga sedan i den gula anslutningen i "VIDEO UT" uttaget på CRT-displayens kontroll panel. Sätt sedan i den svarta anslutningen i "VIDEO IN" uttaget på CRT displayens kontroll panel. Sätt "RECORD/PLAYBACK" knappen i "B" läge (intryckt).
Följ sedan din VCR-tillverkares instruktioner för att spela upp en videokassett.

Rengöring och underhåll


Enheten skall rengöras ordentligt efter varje inspektion.

Se till att enheten är avstängd (OFF) och att strömladdan ej sitter i vid rengöring.

Stäng huven och tryck till så att den stänger ordentligt.

Rengör inmatningskabeln genom att spola av den med vatten underifrån.

Använd inte högtryck för att rengöra kabeln. Låt inte vatten komma i kontakt med strömförsörjningen. Spruta heller aldrig direkt på huven eller skärmen

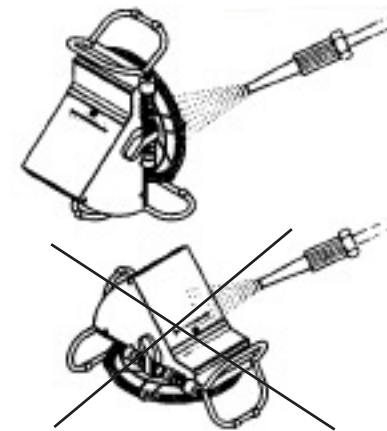



för övriga Brimark-produkter, se
www.brimmer.com



Inspektionskamera

underhållsinstruktion